

GELATIERA NINJA CREAMI®

1) Guida del prodotto



NON è un frullatore.

NON lavorare un blocco di ghiaccio solido o con cubetti di ghiaccio. **NON** preparare un frullato o una base con ingredienti duri e sfusi come frutta congelata. La frutta deve essere schiacciata per sprigionare il succo o unita ad altri ingredienti e congelata prima della lavorazione.




2) Guida del display

Programmi One-Touch

Ogni programma è progettato in modo intelligente per creare delizie in **1 - 2 1/2 minuti**. I programmi variano in durata e velocità a seconda delle impostazioni configurate per ottenere risultati perfettamente cremosi per quel tipo di ricetta.

Quando il programma è in esecuzione, la pala mescolatrice si sposterà verso il basso attraversando la base congelata e tornerà in alto per creare delizie da chef.

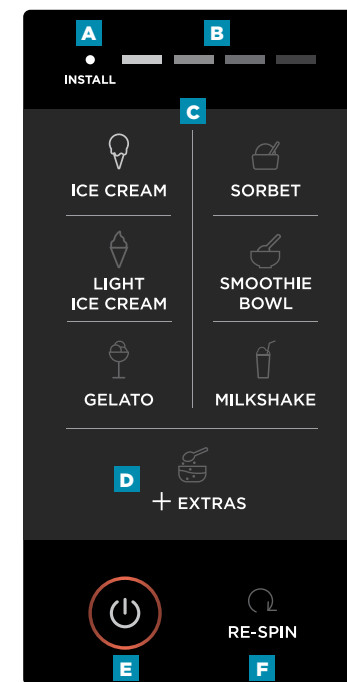

A Spia di installazione

Spia lampeggiante - Indica che il contenitore non è installato correttamente.

Spia fissa - Indica che la pala mescolatrice non è installata correttamente.

B Barra di avanzamento

Indica lo stato di avanzamento del programma selezionato. Al termine di un programma, tutti e 4 i trattini lampeggeranno due volte e poi si spegneranno.

C Programmi preimpostati

Selezionare il programma adatto alla ricetta scelta e la pala mescolatrice elaborerà la base per creare la consistenza ideale in 1 - 2 1/2 minuti.

Per iniziare, consulta la guida alle ricette per avere idee su ciò che è possibile realizzare con ciascun programma.

D EXTRAS

Utilizzare una volta lavorato il dessert per incorporare ingredienti extra come gocce di cioccolato, noci o zuccherini.

E Pulsante di accensione

Utilizzare per accendere e spegnere l'unità.

F RE-SPIN

Da utilizzare se la base appare granulosa dopo l'esecuzione di un programma. Ciò può accadere se la base è molto fredda. Non eseguire il programma RE-SPIN se si utilizza quello EXTRAS.

Per informazioni più dettagliate su ciascuna funzione fare riferimento alla guida alle ricette.

3) Montaggio



1.

Collegare l'unità

Assicurarsi di collegare l'unità alla corrente prima del montaggio e di premere il pulsante di accensione in posizione **on**.

Se il contenitore esterno viene installato prima di collegare l'unità alla corrente, questa NON lo riconoscerà e di conseguenza non si azionerà.



2.

Installare il cestello

Rimuovere il coperchio dal barattolo e controllare che gli ingredienti all'interno non siano congelati di traverso. Posizionare il barattolo con la base congelata nel contenitore esterno.



3.

Installare la pala mescolatrice

Premere e tenere premuto il fermo della pala mescolatrice sulla parte superiore del coperchio del contenitore esterno, quindi inserire la pala mescolatrice nella parte inferiore del coperchio. Rilasciare il fermo per fissare la pala mescolatrice. Se la pala mescolatrice è installata correttamente, il fermo sarà posizionato al centro.

NOTA

La pala mescolatrice, una volta installata, sembrerà non essere ben fissata. Capovolgere il coperchio o far girare la pala mescolatrice per assicurarsi che sia ben agganciata.



4.

Installare il coperchio

Posizionare la linguetta del coperchio leggermente a destra del manico del contenitore esterno in modo da allineare le linee presenti sul coperchio e sul manico. Per bloccarlo, ruotare il coperchio in senso orario.



5.

Installare il contenitore esterno

Dopo aver collegato l'unità alla corrente, posizionare il contenitore esterno sulla base motore con la maniglia al centro. Ruotare la maniglia verso destra per sollevare la piattaforma e bloccare il contenitore in posizione. Se il contenitore è installato correttamente si sentirà un clic.

4) Lavorazione



6.

Selezionare il programma

Selezionare un programma per avviare la lavorazione. Al termine, tutti e 4 i trattini della barra di avanzamento lampeggeranno due volte e poi si spegneranno.



Pulsante di rilascio del contenitore
Per rimuovere il contenitore esterno, tenere premuto il pulsante di rilascio.

7.

Rimuovere il contenitore

Al termine del programma, tenere premuto il pulsante di rilascio sul lato sinistro della base motore e ruotare la maniglia del contenitore in senso orario per rimuoverlo.



8.

Rimuovere il coperchio

Premere il pulsante di sblocco e ruotare per rimuovere il coperchio.

NOTA

Assicurarsi di collegare l'unità alla corrente prima del montaggio. Se i programmi non si illuminano all'accensione, assicurarsi che l'unità sia montata correttamente. Se la spia di installazione lampeggia significa che il contenitore esterno non è installato correttamente. Se la spia di installazione è fissa significa che la pala mescolatrice non è installata correttamente.

5) Smontaggio e pulizia



Rimozione del barattolo e della pala mescolatrice

Sollevare il barattolo dal contenitore esterno. Sciacquare il coperchio del contenitore esterno per rimuovere eventuali residui appiccicosi o pezzettini incastrati nella pala mescolatrice. Successivamente rimuovere la pala mescolatrice premendo il fermo sulla parte superiore del coperchio.

Tutte le parti sono lavabili a mano o in lavastoviglie, sul cestello superiore.

Ora è tutto pronto!

Scegliere una ricetta dalla Guida alle ricette e tenere questa Guida rapida a portata di mano per riferimento.

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

CREAMI e NINJA sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea.
NC300EU_QSG_MP_220404_IT_MV_ONLINE